

Прикрепление чертежа в формате dwg для техпланов

Существует возможность прикрепления чертежа в формате dwg для технических планов. Для этого:


1. Подготовить файл dwg в вашей программе.
2. В программе "Инстер ГеоКадастр 4" заполнить все данные в проекте (обязательно создать чертеж нужного масштаба), произвести экспорт в XML без подписания.
3. В сформированном каталоге произвести подмену файлов jpg на dwg и соответствующих названий файлов в XML.
4. В программе "Инстер ПЛинк" сделать импорт XML с подписанием.

В результате будет сформирован архив с подписанными dwg и XML файлами.

Подробное описание шага 2.:

1.Создание объекта без графики в Инстер ГеоКадастр

В «Образуемые данные» добавить необходимый объект. Например, добавим ранее созданное помещение:

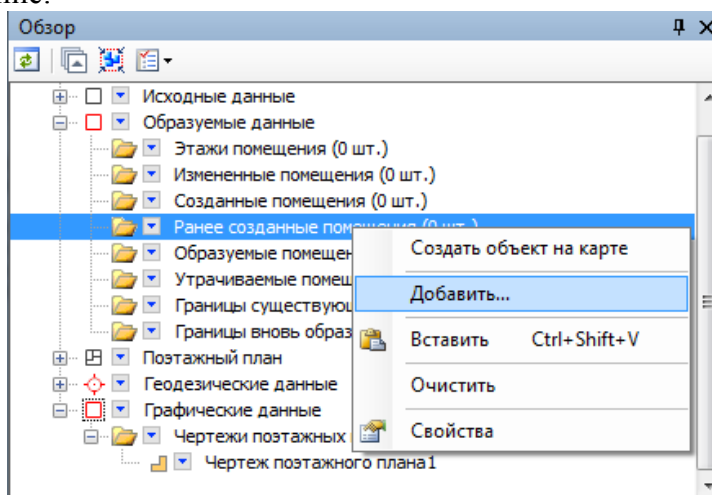


Далее нужно заполнить характеристики объекта. Это можно сделать в окне Добавления или окне свойств объекта:

Общее	
Инвентарный номер	
Дата инвентаризации	
ОТИ	
Кадастровый номер здания	
Назначение	
Общая площадь	0
Площадь (кв.м)	0,0
Общее - Адрес	
Код ОКАТО	
Код КЛАДР	
Почтовый индекс	
Регион	Республика Башкортостан
Район	
Город	Нет
Населенный пункт	
Улица (тип)	Улица
Назначение	

Поточковый ввод данных

OK Отменить

ИЛИ

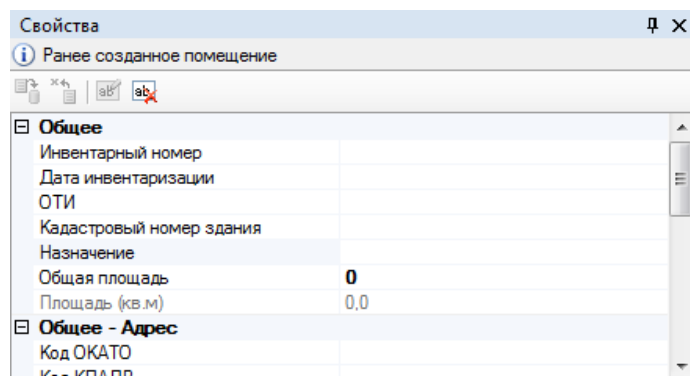

2.Создание чертежа в Инстер ГеоКадастр

В «Графические данные»-«Чертежи поэтажных планов» создать объект через «Создать объект на карте». Далее нарисовать область нужного масштаба. (Этот чертеж при экспорте будет помещен в jpg-файл, который будет вами заменен на dwg)

